


## BYTE AV LYSRÖR



1

Byte av lysrör sker ovanifrån på dessa belysningar. Skruva ur alla skruvar (3 st) som håller täckplåten på plats.

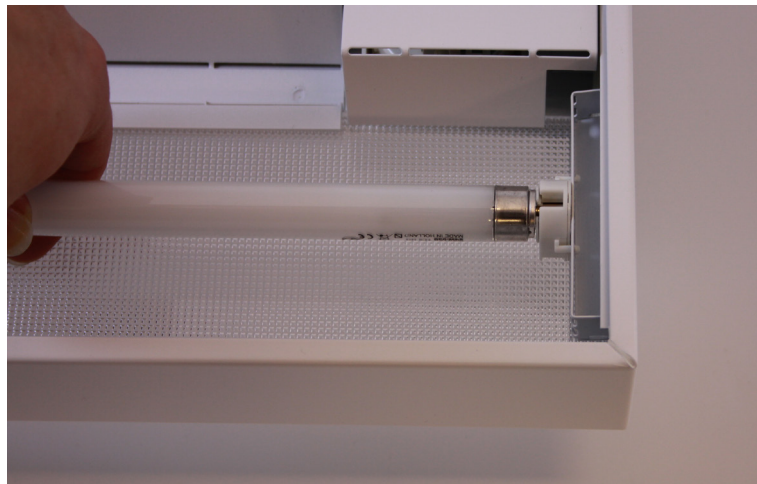


3

För att ta bort lysrör, vrid lysrör tills det släpper från fästet. För det sedan uppåt genom öppningen på fästena. Ta bort lysröret.



2

Avlägsna täckplåten samt plastrastret.

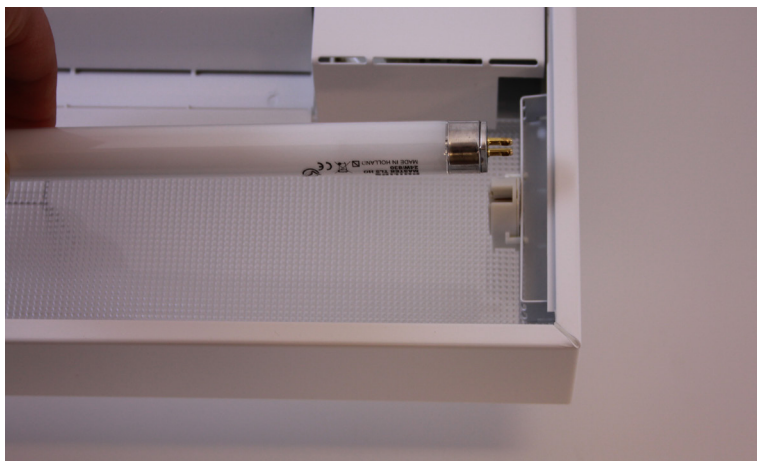

4

Sätt i nytt lysrör genom att föra in det i fästenas öppning. Vrid lysröret tills det sitter på plats. Sätt tillbaka plastrastret – kontrollera så att det kommer in i spåret ordentligt. Sätt sedan tillbaka täckplåten och skruva fast med tre skruvar.



## SÄKERHETSANVISNING!

Om nätsladden till denna armatur skadas får nätsladden bara bytas ut av tillverkaren, hans ombud eller av en person med nödvändig kännedom för att undvika fara.

Endast för inomhusbruk.

**Lysrör typ:**

24 W T5 830 fullfärg.

Art.nr 508604 (3000 K)

Art.nr 59142 (4000 K)