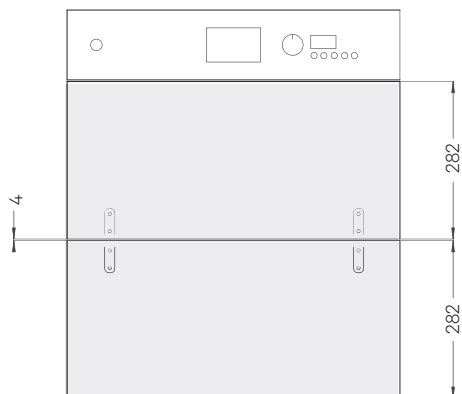


## 6.23 LÖSA FRONTER TILL INTEGRERAD DISKMASKIN

**MONTERING**

Diskmaskinsfront DM2HALV går ej att lösa med luckor Vera och Liv med grepplist. För halvintegrerad DM där fronterna ska linjera med de två nedre lådorna i skåp med tre lådor. 2 st. fronter 282x596 art.nr. 3322110. 2 st. skarvjärn art.nr. 39332. 8 st. skruv TFX 4x16 mm art.nr. 39116.

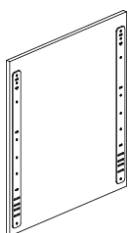
1. Fronterna till DM2HALV levereras lösa. Om man ska ha handtag eller knapp på alla fronter ska borrningen för detta göras före ihopmonteringen av fronterna. Notera! Försänk skruvskallarna.
2. Montera ihop fronterna med hjälp av skarvjärn och skruv. Avstånd mellan fronterna enligt bild.
3. Montera handtagen.
4. Montera de sammansatta fronterna på diskmaskinen enligt anvisning från diskmaskinstillverkaren. Varje front ska fästas i diskmaskinen.
5. När fronterna är monterade anpassas diskmaskinens placering i djupled efter intilliggande skåp. Därefter fästs diskmaskinen i skåpen intill.



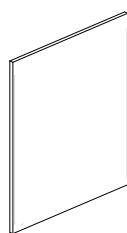
Diskmaskinsfronter art.nr. 33797, 33795 och 33793 som har en L-profil 39374 och diskmaskinsfronter med glidefunktion kan ej ha grepplist handtag Iris. Monteringsanvisning art.nr. 39367 och tillbehörspåse art.nr. 39304 medföljer på samtliga fronter art.nr. 33790, 33792, 33794 och 33796 till Electrolux/AEG.

**HEL**

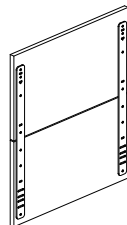
För AEG/Electrolux/Husqvarna.  
Art.nr. 33790.

**HEL**

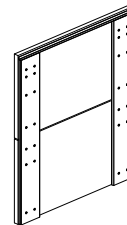
För Bosch/Siemens/Cylinda och till övriga fabrikat där en 696x596-lucka kan användas. Art.nr. 33791.

**DUO**

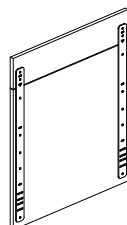
För AEG/Electrolux/Husqvarna.  
Art.nr. 33794.

**DUO**

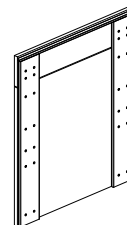
För Bosch/Siemens/Cylinda/Mieleles samtliga maskiner. Art.nr. 33795.

**TVÅDELAD**

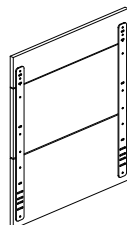
För AEG/Electrolux/Husqvarna.  
Art.nr. 33792.

**TVÅDELAD**

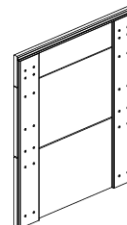
För Bosch/Siemens/Cylinda/Mieleles samtliga maskiner. Art.nr. 33793.

**TREDELAD**

För AEG/Electrolux/Husqvarna.  
Art.nr. 33796.

**TREDELAD**

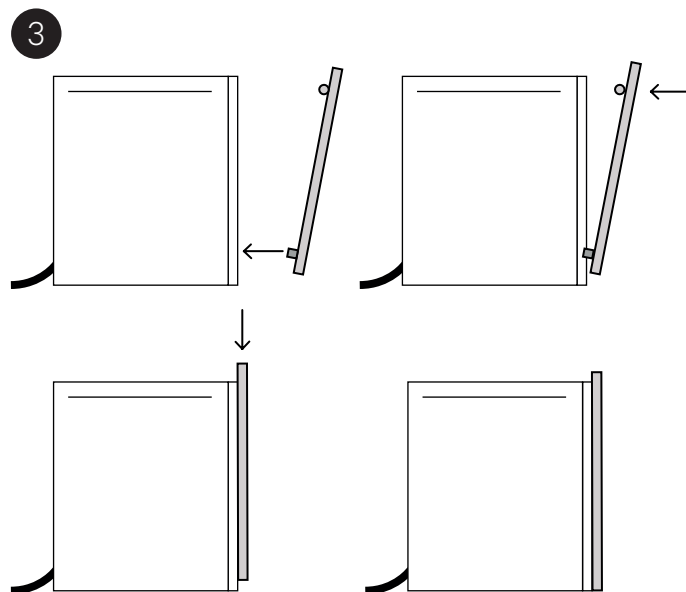
För Bosch/Siemens/Cylinda/Mieleles samtliga maskiner.  
Art.nr. 33797.



## 6.23 FORTS. LÖSA FRONTER TILL INTEGRERAD DISKMASKIN

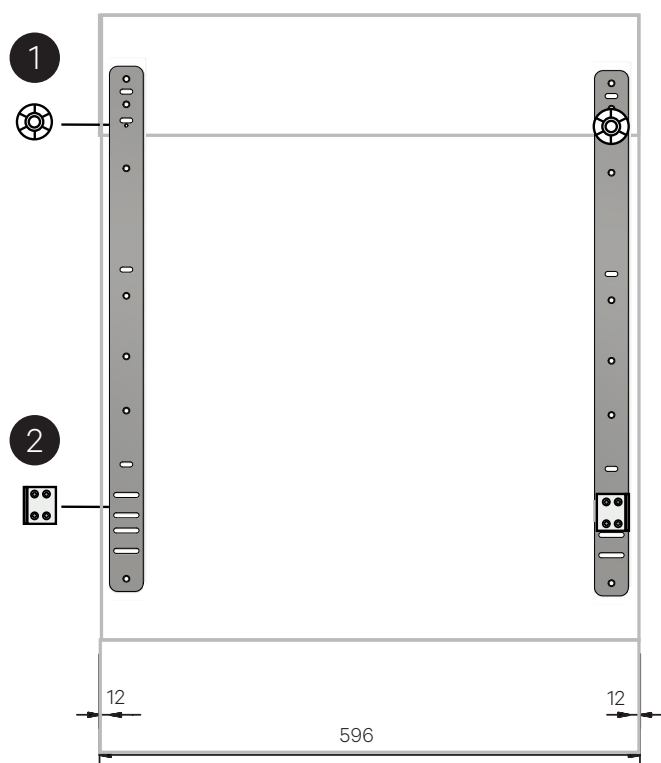
**MONTERING AV LUCKA PÅ DISKMASKIN FRÅN AEG/  
ELECTROLUX/HUSQVARNA**

1. Vid maskin med "glide"-funktion monteras det vita plasthjulet som medföljer diskmaskinen i hål nr. 5 i det gråa skarvjärnet med skruv M4x12 (ingår i Vedums tillbehörspåse art.nr. 39304) på bägge sidorna.
2. Montera därefter vinkeljärnet som medföljer diskmaskinen jäms med ytterkant på skarvjärnet med fyra skruvar 3,5x20 mm (ingår i Vedums tillbehörspåse art.nr. 39304) i de horisontella ovala hålen på bägge sidorna.
3. Snickeriluckan fästs på diskmaskinen innan den monteras på plats under diskbänken/bänkskivan, genom att de nedre vinkeljärnen trycks på plats i diskmaskinen och därefter hjulen i spåren. Sedan trycks snickeriluckan ner i läge. Kontrollera så att snickeriluckan linjerar i framkant och i höjd med övriga angränsande luckor/lådfronter.
4. Montera fast diskmaskinen enligt de instruktioner som medföljer diskmaskinen.



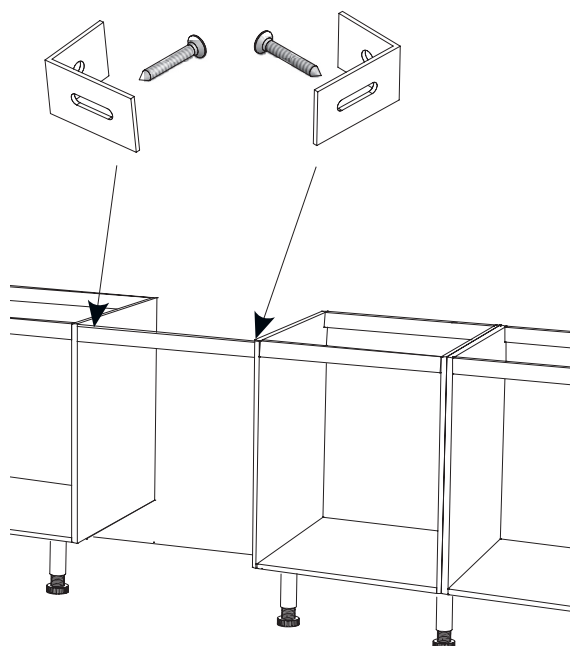
**Husqvarna**  
Electrolux

**AEG**



Vid helintegrerad diskmaskin så ska facklisterna art.nr. 47148 (till diskmaskin i bredd 600 mm) respektive art.nr. 47149 (till diskmaskin i bredd 450 mm) monteras mellan bänkskåpen med möbelvinklar och skruv enligt bild nedan. Kontrollera höjden på diskmaskinen inklusive avrinningsbrickan. Vid vissa diskmaskiner (exempelvis XXL-maskiner) får inte facklistan plats på grund av att diskmaskinen är för hög. Då får man kapa facklistan, eller ta bort den helt, och det sker då på plats. Även fastsättningen får då lösas på plats.

Under bänkskivan ska diskmaskinsleverantörens medskickade skydd monteras enligt deras anvisning. Vedum har tätningsslack art.nr. 39410 och en aluminiumtejp art.nr. 39030 som tillbehör, att fästas på undersidan av bänkskivan - i framkant - ovanför diskmaskinen för att skydda bänkskivan mot stark värme och och het ånga.

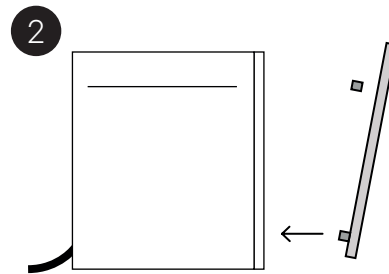


## 6.23 FORTS. LÖSA FRONTER TILL INTEGRERAD DISKMASKIN

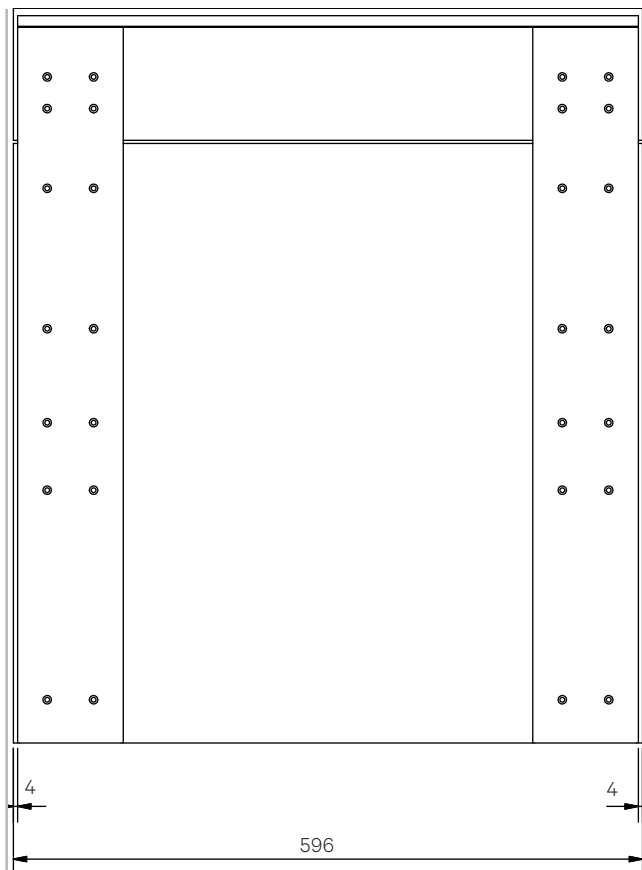
**MONTERING AV LUCKA PÅ DISKMASKIN FRÅN MIELE**

Vid samtliga diskmaskiner från Miele ska art.nr. 33793, 33795 och 33797 användas.

1. Montera det horisontella staget respektive de fästen som medföljer diskmaskinen på luckan med placering enligt mått-schablonen.
2. Snickeriluckan fästs på diskmaskinen innan den monteras på plats under diskbänken/bänkskivan. Skruvarna som ingår i diskmaskinsleveransen monteras inifrån diskmaskinsluckan. Kontrollera så att snickeriluckan linjerar i framkant och i höjd med övriga angränsande luckor/lådfronter.
3. Flytta in diskmaskinen ca 12 mm på grund av skarvskivornas tjocklek. Montera fast diskmaskinen enligt de instruktioner som medföljer diskmaskinen.

**Miele**

1



## 6.23 FORTS. LÖSA FRONTER TILL INTEGRERAD DISKMASKIN

**MONTERING AV LUCKA PÅ DISKMASKIN FRÅN BOSCH/  
SIEMENS: ART.NR. 33793, 33795 OCH 33797.**

1. Montera vinkel/t-järnet eller annat beslag som medföljer diskmaskinen med mått enligt den schablon som ingår i diskmaskinen.
2. Snickeriluckan fästs på diskmaskinen innan den monteras på plats under diskbänken/bänkskivan, genom att de nedre vinkeljärnen trycks på plats i diskmaskinen. Sedan trycks snickeriluckan ner i läge.
3. Skruvarna som ingår i diskmaskinsleveransen monteras inifrån diskmaskinsluckan. Kontrollera så att snickeriluckan linjerar i framkant och i höjd med övriga angränsande luckor/lådfronter. Notera! Ej förborrade hål i luckan.
4. Flytta in diskmaskinen ca 12 mm på grund av skarvskivornas tjocklek. Montera fast diskmaskinen enligt de instruktioner som medföljer diskmaskinen.

**BOSCH**  **SIEMENS**