


## 6.15 BARNSPÄRR TILL BÄNKSÅP FÖR UGN

## INNEHÅLL

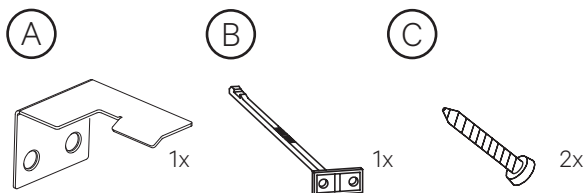

## MONTERING

1. Skruva loss systemskruven från skenan som är längst ut mot framkant stommen. Montera låsblecket (A) i skenan med systemskruv art.nr. 39101 TFX 6,1x13 mm i hål 1 i lådskenan.
2. Skruva loss den bakre systemskruven och fäst låsblecket i lådskenans tredje hål. För att lättare komma åt att skruva; drag ut stomskenan fullt ut vilket lämnar mer utrymme åt mejsel/skruvdragare.
3. Märk ut var spärren (B) ska placeras på den borttagna fronten med cc-måtten 23 mm ner från ovkant front och 50 mm respektive 67 mm in från kanten på fronten. Förborra två hål ( $\varnothing 2 \times 3$  mm), och skruva fast spärren med skruvarna  $\varnothing 3,5 \times 15$  mm (C).

