


Om du har ramlucka Edit eller Thea. Övriga luckor hänvisas till 40 mm från kant. Klipp bort den yttre kanten längs streckade linjen för avstånd 31 mm istället.

Passning mot hörn innan påbörjad borrarning för stående handtag.

Borrmall för stående handtag i över- eller underkant på lucka

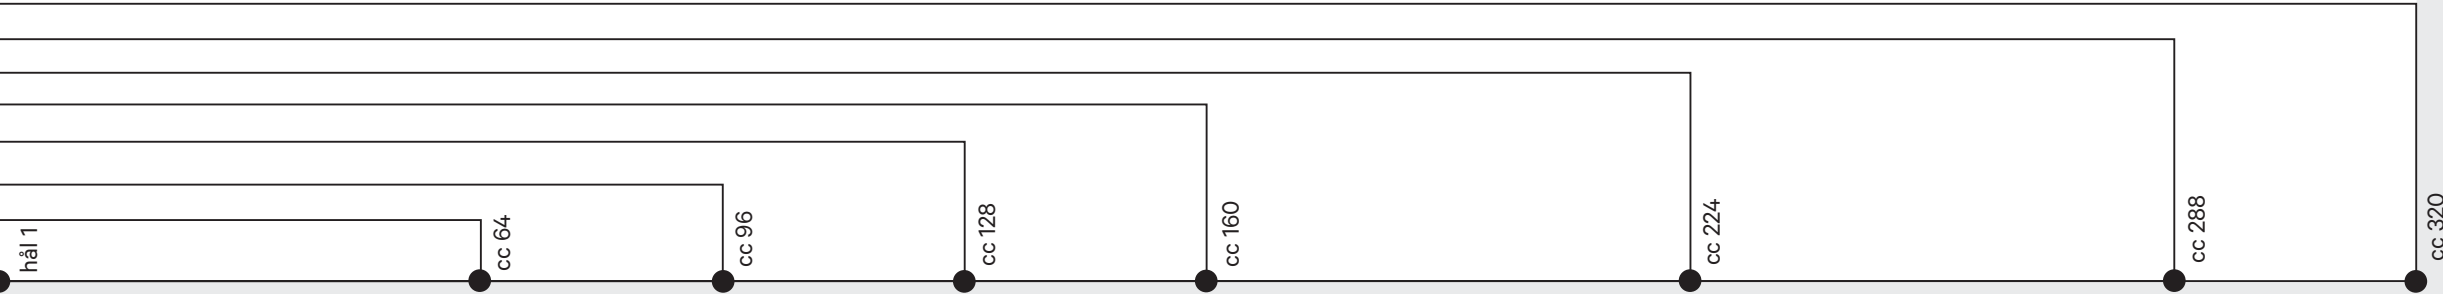


Ramluckor 31 mm

Slåta luckor 40 mm


Om du har ramlucka Edit eller Thea. Övriga luckor hänvisas till 40 mm från kant. Klipp bort den yttre kanten längs streckade linjen för avstånd 31 mm istället.

VEDUM


Art.nr 599132/30997 • 10 februari 2026

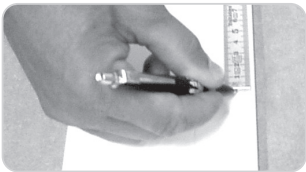


1. Mät ut centrum på lådfronter med liggande handtag och rita ett streck.

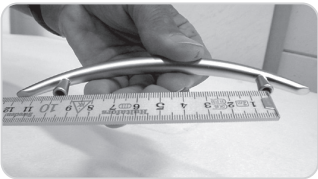

2. Kontrollera vilka handtag du valt och vilket cc avstånd som gäller. Har du en ramlucka så klipp längs streckade linjen för 31 mm avstånd istället för 40 mm.

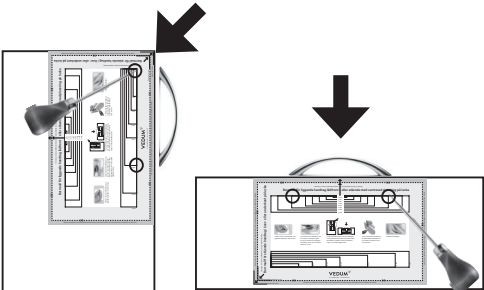

3. Välj vilken placering du vill ha på handtaget och markera med en syl de hål du ska använda. Borrmallen är vändbar och kan användas för höger- och vänsterhängda luckor.

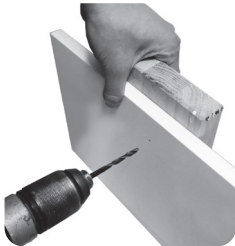

4. Borra alltid från framsidan och använd mothåll på baksidan för att undvika urslag, borra med 4,5 Ø mm borr.




5. Montera handtaget.

Borrmall för liggande handtag lådfront eller stående med centrerad placering på lucka

Centrering i mitten av lådfronten (luckan)

innan påbörjad borrarning för handtag.

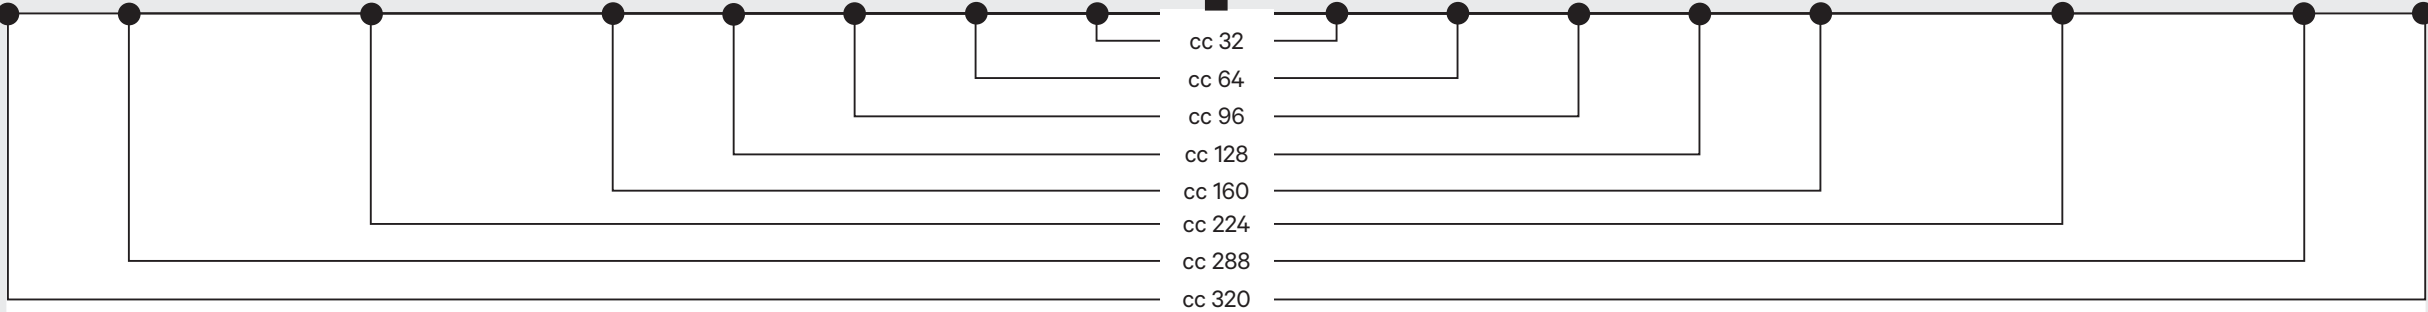

Om du har ramlucka Edit eller Thea. Övriga luckor hänvisas till 40 mm från kant. Klipp bort den yttre kanten längs streckade linjen för avstånd 31 mm istället.





Borrmall för liggande handtag lådfrent


Centrering i mitten av lådfrenten (luckan)

eller stående med centrerad placering på lucka


innan påbörjad borrning för handtag.

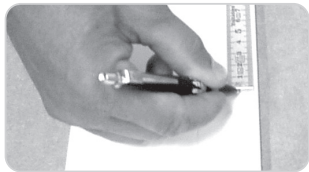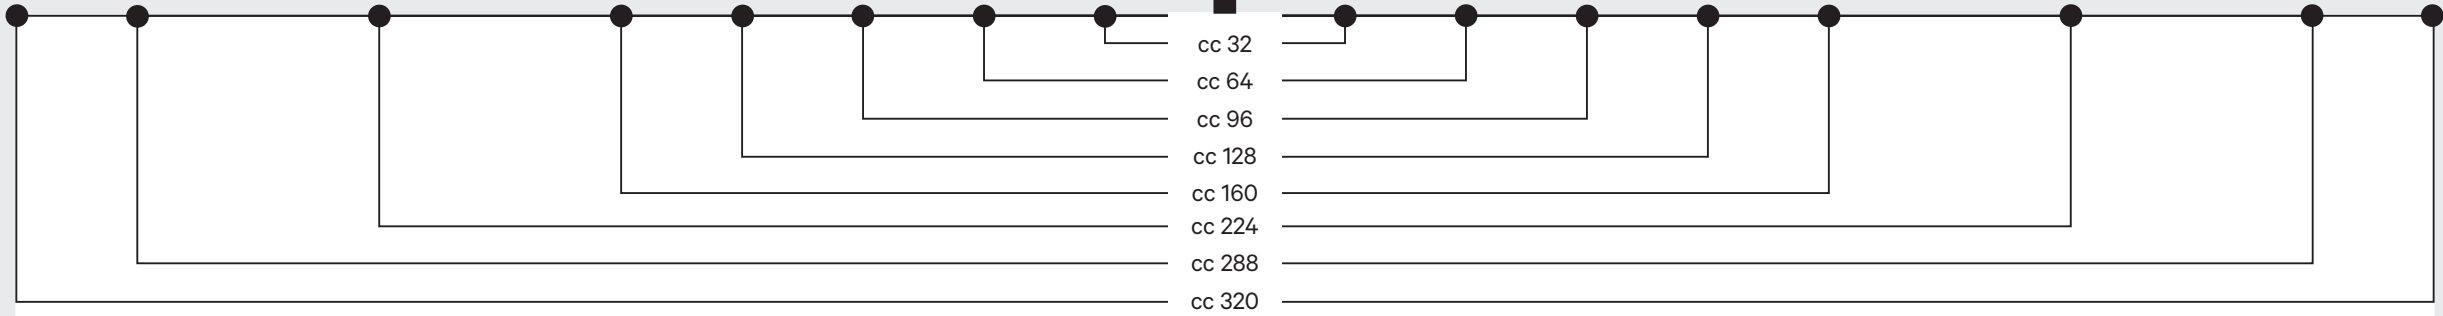



1. Mät ut centrum på lådfrenter med liggande handtag och rita ett streck.

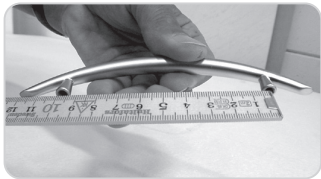

2. Kontrollera vilka handtag du valt och vilket cc avstånd som gäller. Har du en ramlucka så klipp längs streckade linjen för 31 mm avstånd istället för 40 mm.

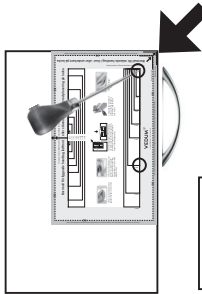


3. Välj vilken placering du vill ha på handtaget och markera med en syl de hål du ska använda. Borrmallen är vändbar och kan användas för höger- och vänsterhängda luckor.

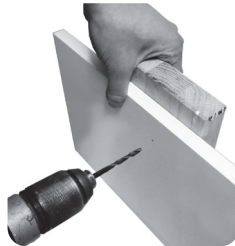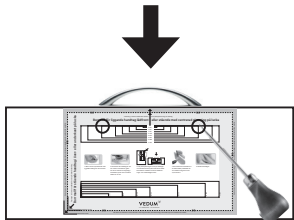

4. Borra alltid från framsidan och använd mothåll på baksidan för att undvika urslag, borra med 4,5 Ø mm borrar.



5. Montera handtaget.

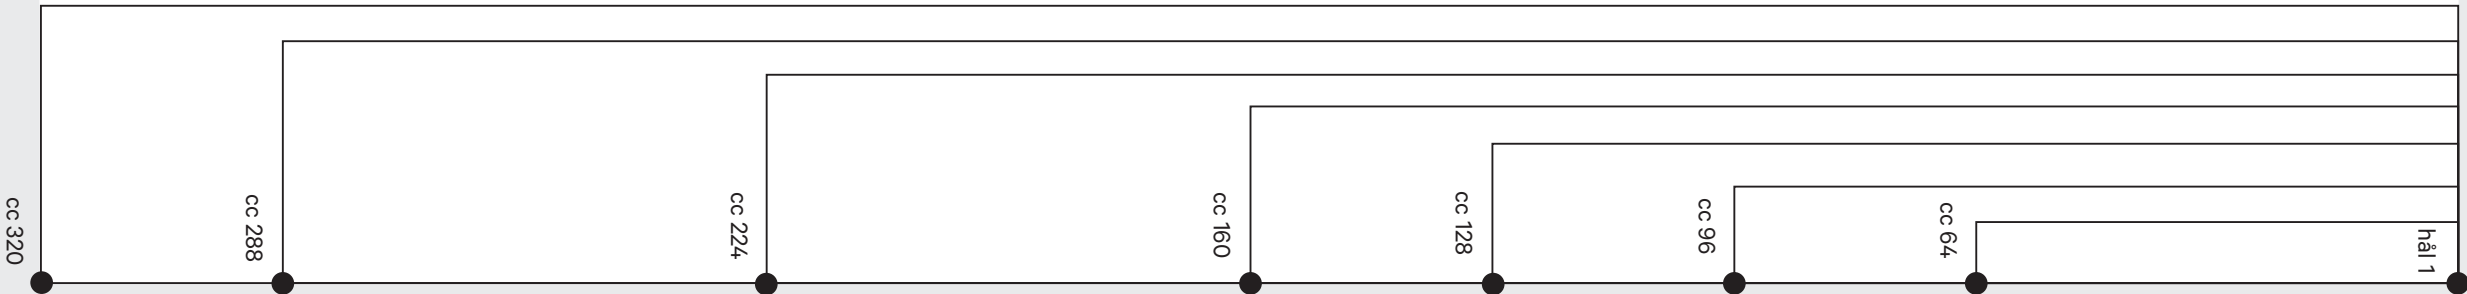

VEDUM

Art.nr 599132/30997 • 10 februari 2026

Om du har ramlucka Edit eller Thea. Övriga luckor hänvisas till 40 mm från kant. Klipp bort den yttre kanten längs streckade linjen för avstånd 31 mm istället.



Ramluckor 31 mm

Slåta luckor 40 mm

Passning mot hörn innan påbörjad borrning för stående handtag.

Borrmall för stående handtag i över- eller underkant på lucka



Om du har ramlucka Edit eller Thea. Övriga luckor hänvisas till 40 mm från kant. Klipp bort den yttre kanten längs streckade linjen för avstånd 31 mm istället.