





MONTERINGSANVISNING FÖRVARING FREE & MEZZO

INSTALLATION GUIDE STORAGE FREE & MEZZO


FÖRVARINGSSKÅP /Storage cabinet

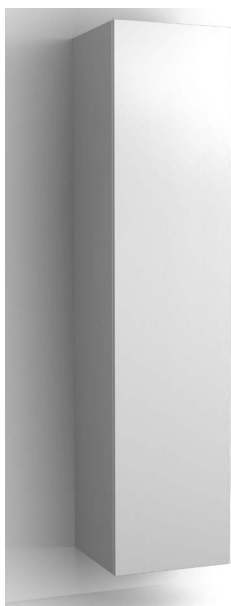


Högskaap Bas
High cabinet Bas

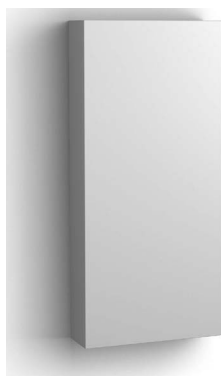

Halvhögt skåp Grund
Half-height cabinet Grund

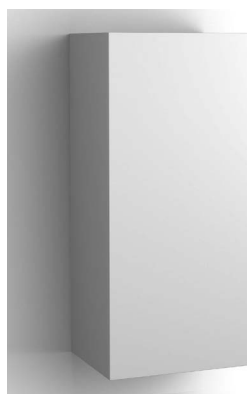


Halvhögt skåp Bas
Half-height cabinet Bas

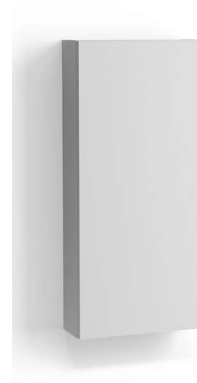

Överskaap
Overhead cabinet


MÅTTANGIVELSER /Measurements

Högskaap Bas/Frame
High cabinet Bas/Frame

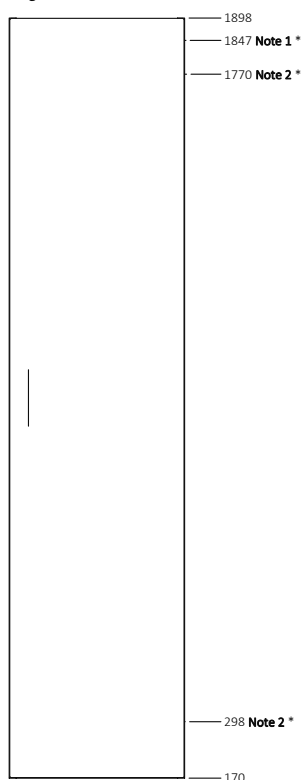


Golvnivå
Floor level


Halvhögt skåp Grund
Half-height cabinet Grund

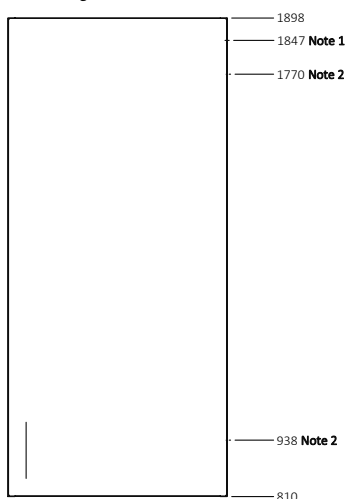

Halvhögt skåp Bas
Half-height cabinet Bas

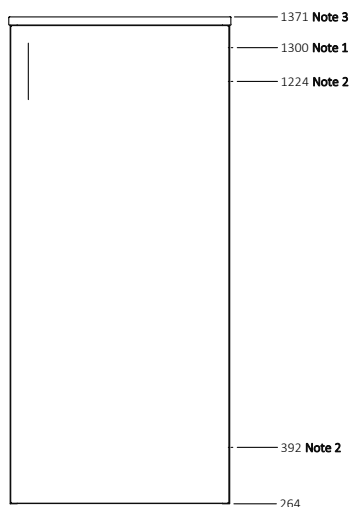

Överskaap
Overhead cabinet

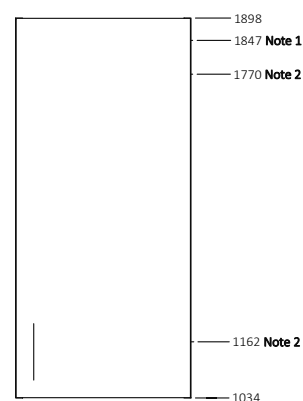

Note 1: c/c-mått för regel i vägg och borrhål till väggskena N.
Spacing floor to wall stud and drill holes for rail N.

Note 2: c/c-mått för skruvregel.
Spacing for support stud.

Note 3: Inklusive topplatta.
Including top plate.

Samtliga mått är angivna i mm.
All dimensions are given in mm.


*Önskas högskaap liva med kommod Free/Mezzo i underkant utgå från regelhöjd 1941 mm från golv (höjd ovankant högskaap 1992 mm).

*If you want the tall cabinet to align with the Free/Mezzo vanity unit at the bottom, use a reference height of 1941 mm from the floor (top edge of the tall cabinet at 1992 mm).

UPPSÄTTNING AV SKÅP /Mounting of cabinets





1. Montera väggskenan på angiven placering, 1847 mm från golvet. Kontrollera väggmaterial och välj annan skruv om den bifogade skruven inte passar. Bifogad skruv (Ø6x50 mm) är avsedd för att fästas i träregel eller betong. Borra hål i vägg enligt instruktionen nedan. Fyll i de borrade hålen med silikon innan skruv dras.
2. Häng upp skåpen på väggskenan. Skruva fast upphängningsbeslagen ca 50%. Kontrollera om skåpen är i våg annars justera vid behov. När skåpet är på rätt position dra åt skruvarna så att beslagen spänner fast skåpet mot väggen. Använd inte skruvdragare. Sidoskåp och högskåp skall skruvas i vägg i nedre och övre skruvregel för ökad säkerhet.

1. Install the wall rail in the indicated position, 1847 mm from the floor. Check the walling material and choose a different type of screw if those included are not suitable. The accompanying screws (Ø6x50 mm) are intended for fixing to wooden beams or concrete. Drill holes in the wall according to the instructions below. Fill the drilled holes with silicone before securing the screws.
2. Hang the cabinets on the wall rail. Screw the mounting brackets in place approximately 50%. Check that the cabinets are level, otherwise adjust as necessary. When the cabinet is in the correct position, tighten the screws so that the brackets secure the cabinet to the wall. Do not use a electrical screwdriver. Side cabinets and high cabinets should be screwed into the wall at the bottom and top screw rails for increased safety.



Skruva först i de yttersta ovala hålen, justera skenan och fixera sedan med de inre skruvarna. Bricka (Ø6x16x1 mm) används i de yttre ovala hålen.


First screw in the outer oval hole, adjust and fix the rail with the next screw. Washer (Ø6x16x1 mm) are used in the outer oval holes.

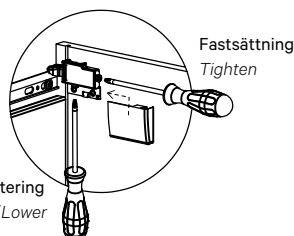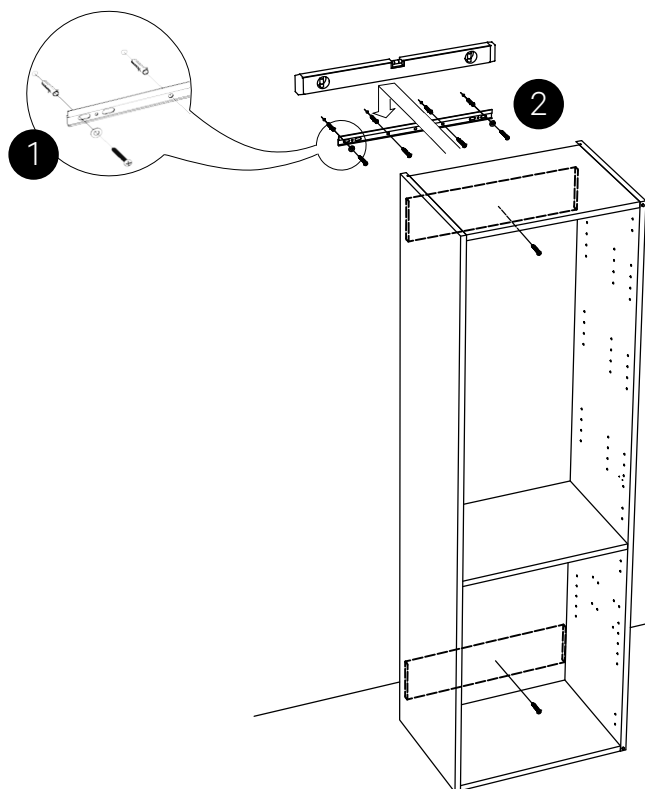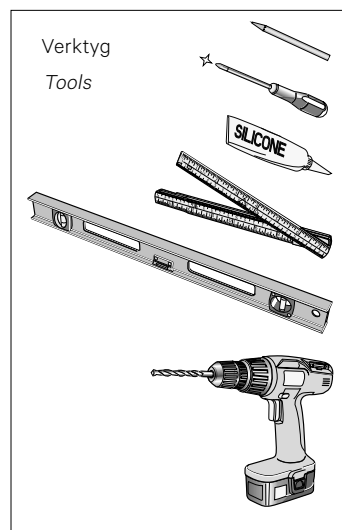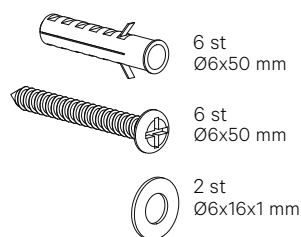


UPPSÄTTNING AV SKÅP FORTS. /Mounting of cabinets

3. Montera på monteringsplattor enligt instruktion på den sida av skåpet ni önskar hängning av luckan. Bild nedan visar placering för högerhängd lucka. Om vänsterhängd lucka önskas, montera istället monteringsplattorna på vänster sida. Till högskåp med två luckor - placera hyllbärare till lös trähylla på angiven placering.
4. För fastsättning av dekorsidor på väggskåp samt högskåp – se sidan 6.

Halvhögt skåp Grund/Bas
Half-height cabinet Grund/bas

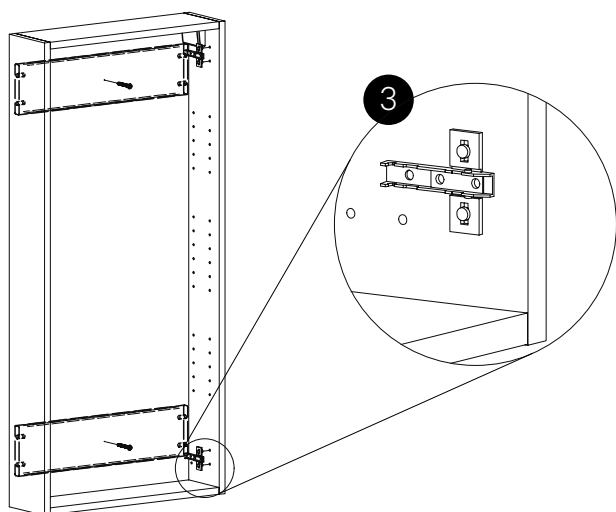


Högskåp Bas - Två luckor
High cabinet Bas - Two doors

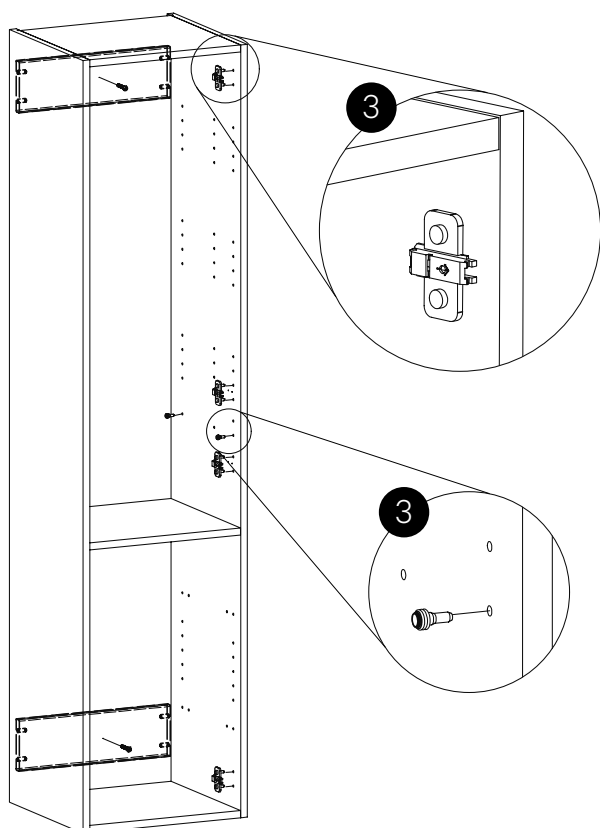


3. Fit the mounting plates according to the instructions on the side of the cabinet where you want to hang the door. The image below shows the position for a right-hinged door. If you want a left-hinged door, fit the mounting plates on the left-hand side instead. For high cabinets with two doors - place shelf supports for loose wooden shelves in the specified position.

4. For attaching decorative sides to wall cabinets and high cabinets, see page 6.

Överskåp
Overhead cabinet

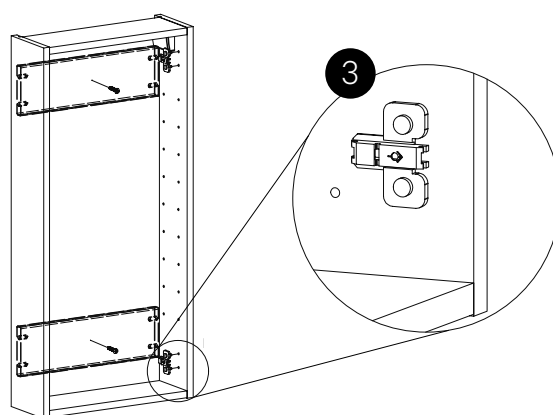



Högskåp Bas/Frame - En lucka
High cabinet Bas/Frame - One door

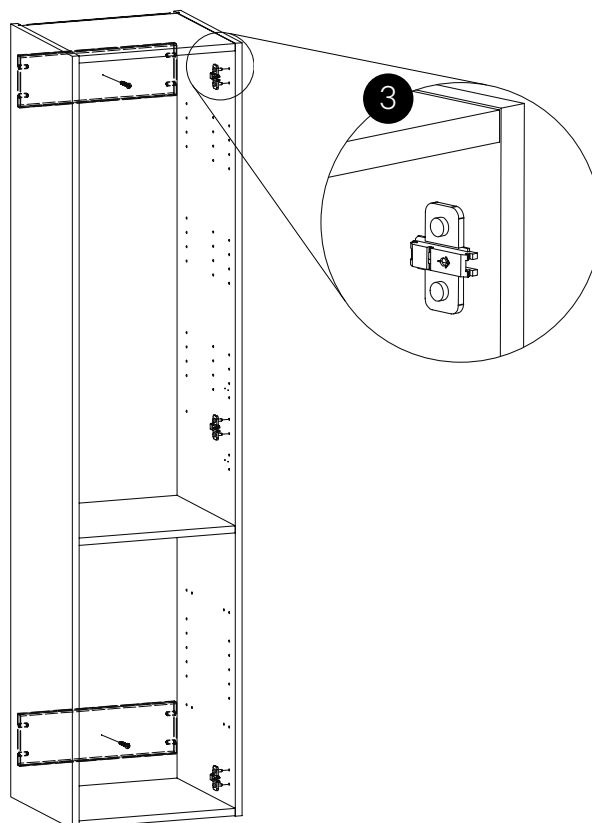

UPPSÄTTNING AV SKÅP FORTS. /Mounting of cabinets

5. Placera luckan på ett mjukt, skyddande underlag och ta bort skyddsplasten på luckan.
6. Skruva fast gångjärnen på luckan. Låt hörnskydden sitta kvar tills luckan sitter på plats på förvaringsskåpet.
7. Häng upp luckan på monteringsplattorna genom att trycka gångjärnet mot monteringsplattans framkant, därefter trycks gångjärnet fast mot bakkant. Kontrollera att gångjärnen sitter fast. Behövs luckan justeras i höjd eller sidled – följ instruktion på sidan 7.
8. Ta bort hörnskydd på luckan. Vid borrar av hål för handtag så använd ett mothåll på framsidan när du borrar igenom, så att inte lacken spricker runt hålet.


5. Place the door on a soft, protective surface and remove the protective plastic from the door.
6. Screw the hinges onto the door. Leave the corner protectors in place until the door is securely fitted to the storage cabinet.
7. Hang the door on the mounting plates by pressing the hinge against the front edge of the mounting plate, then press the hinge against the rear edge. Check that the hinges are secure. If necessary, adjust the door height or sideways, follow the instructions on page 7.
8. Remove the corner protection on the door. When drilling holes for handles, use a counterhold on the front when drilling through, so that the paint does not crack around the hole.

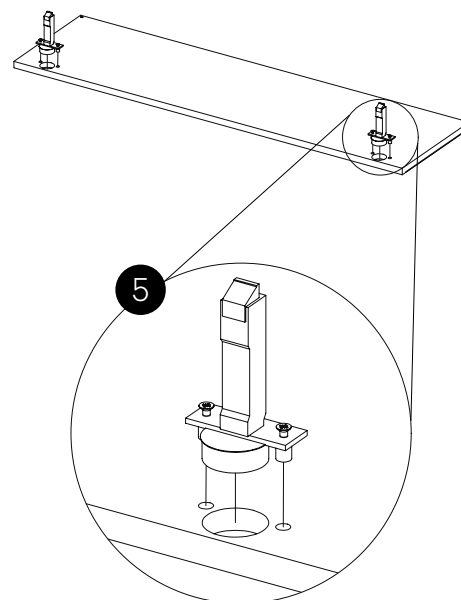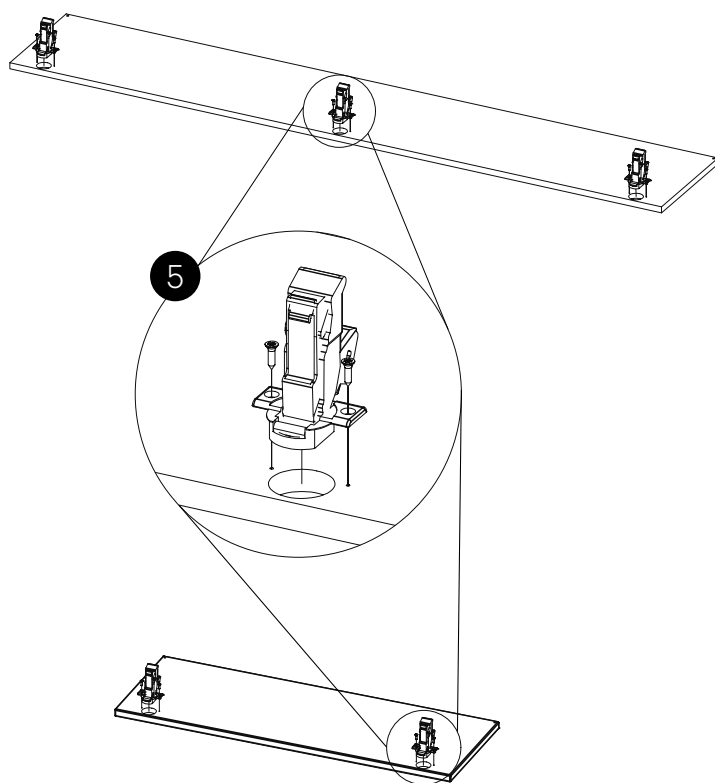

MONTERING AV DEKORSIDOR /Mounting of decorative sides


Till högskåp Frame skall dekorsidor monteras på varje sida av förvaringsskåpet. Kontrollera att dekorsidorna linjerar med skåpets ovansida samt ligger an mot vägg. Här rekommenderar vi tving för att hålla dekorsidorna på plats när ni skruvar fast dem med bifogade sammansättningskruvar.

Decorative sides must be fitted to each side of the Frame high cabinet. Check that the decorative sides are aligned with the top of the cabinet and are placed against the wall. We recommend using clamps to hold the decorative sides in place while you screw them in place using the assembly screws provided.

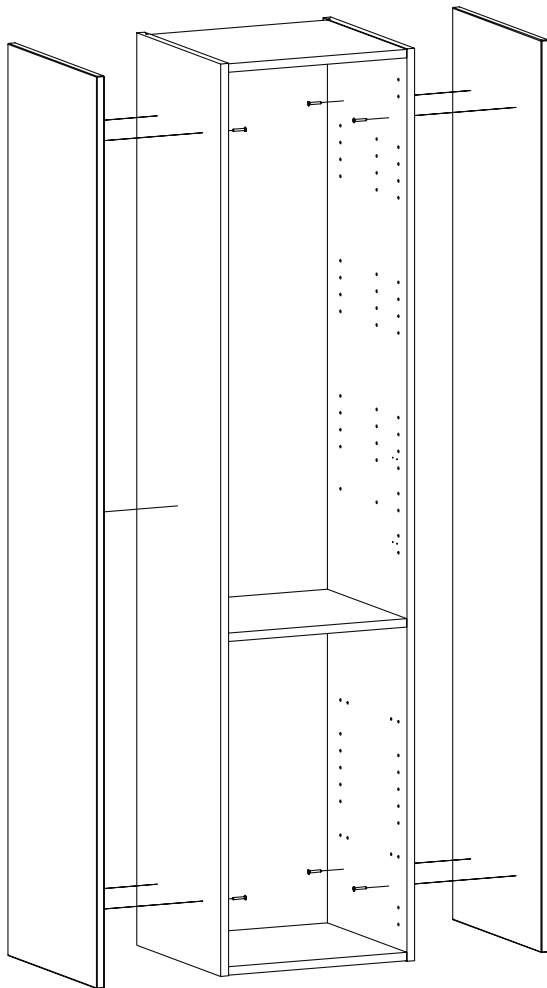


MONTERING AV TOPPLATTA /Mounting of top board

1. Placera toppplattan mot underskåpet, mät så den ligger centralt.
Place the top board on the bottom unit, and measure to ensure it is centred.
2. Fäst toppplattan med 4 st sammanbindningsskruv Ø4x28 mm, enligt illustration.
Attach the top board with 4 pcs connecting screw Ø4x28 mm, as illustrated.

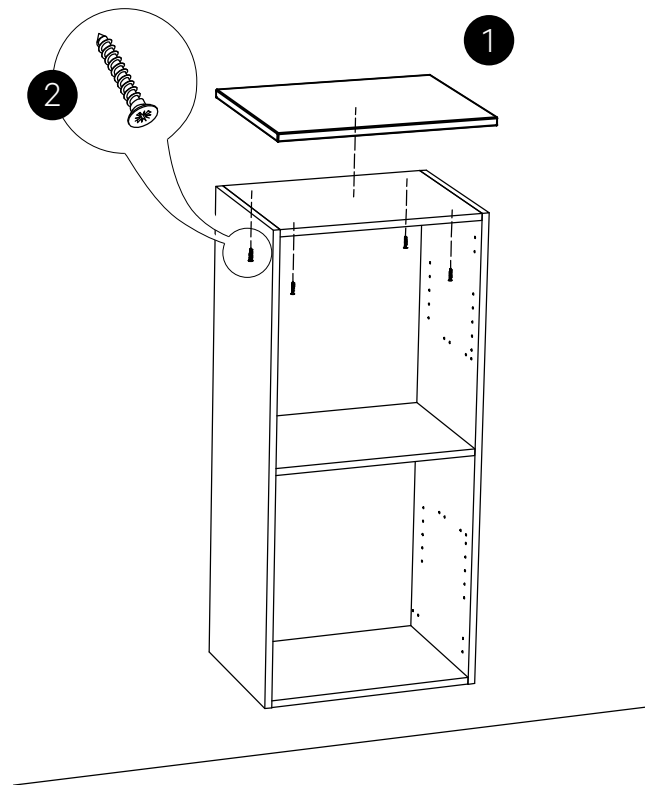


JUSTERING FÖR LUCKOR TILL ÖVERSKÅP (EJ THEA) SAMT HALVHÖGT SKÅP.

/Door adjustment for wall cabinets (not Thea) and half-height cabinets.

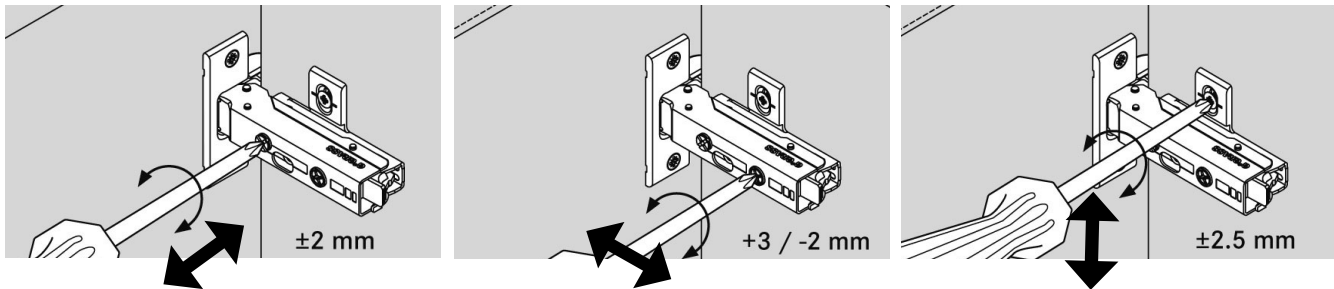

JUSTERING AV DÄMPNING LUCKOR /Door damper adjustment

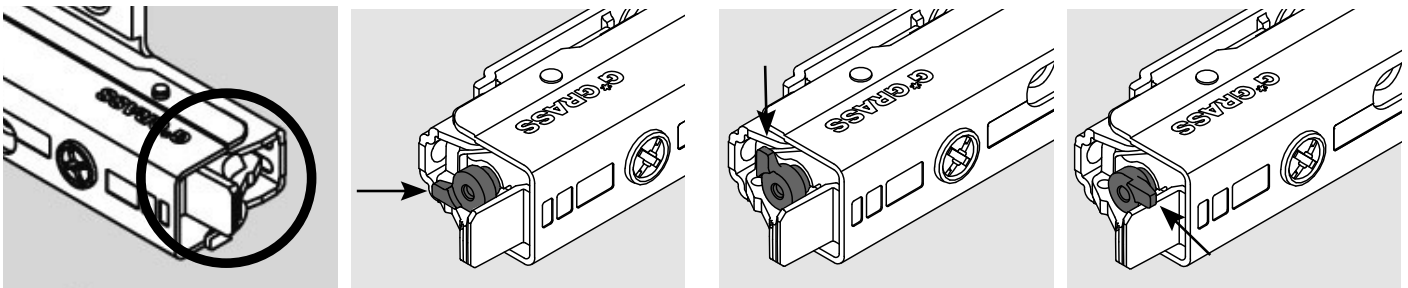


Låg dämpning för små luckor.
Small doors.


Medel dämpning för standard-
luckor, mellanstorlek.
Medium size doors.

Kraftig dämpning för stora och
tunga luckor.
For large and heavy doors.

DEMONTERING LUCKA /Dismounting door

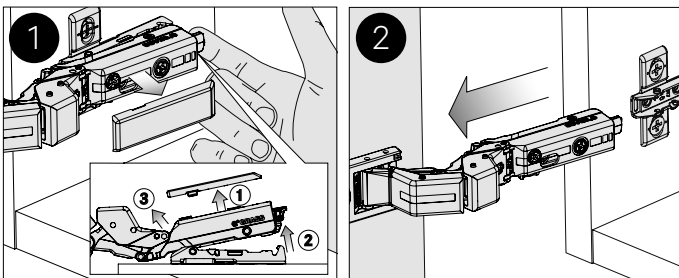


MONTERING LUCKA /Assembly door

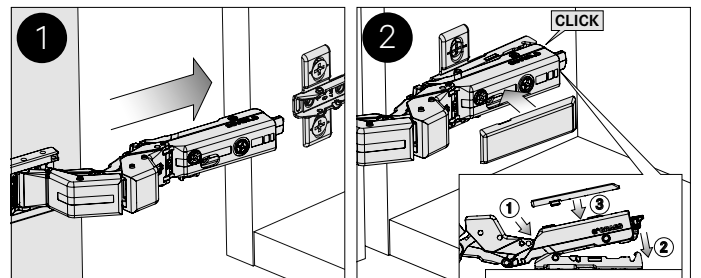


GÅNGJÄRN 155 GRADER MED DÄMPNING TILL FÖRVARINGSSKÅP – JUSTERING LUCKOR TILL HÖGSKÅP & ÖVERSKÅP THEA.

/155-degree hinge with damping for storage cabinets – Door adjustment tall cabinets & wall cabinets Thea.

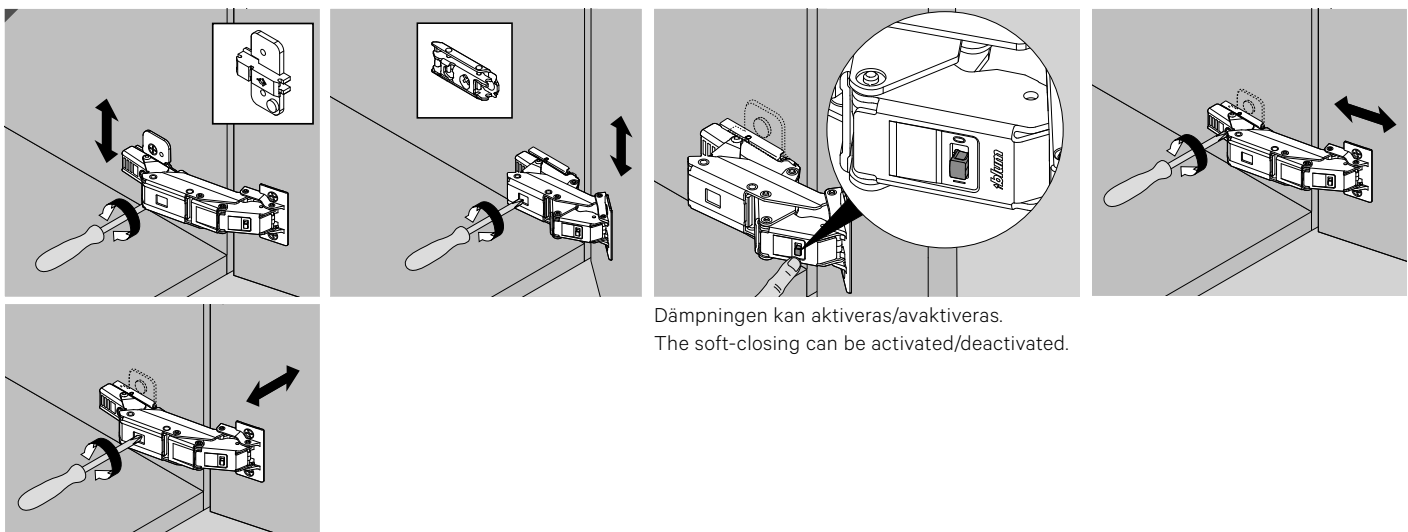

Dämpningen kan aktiveras/avaktiveras.
The soft-closing can be activated/deactivated.

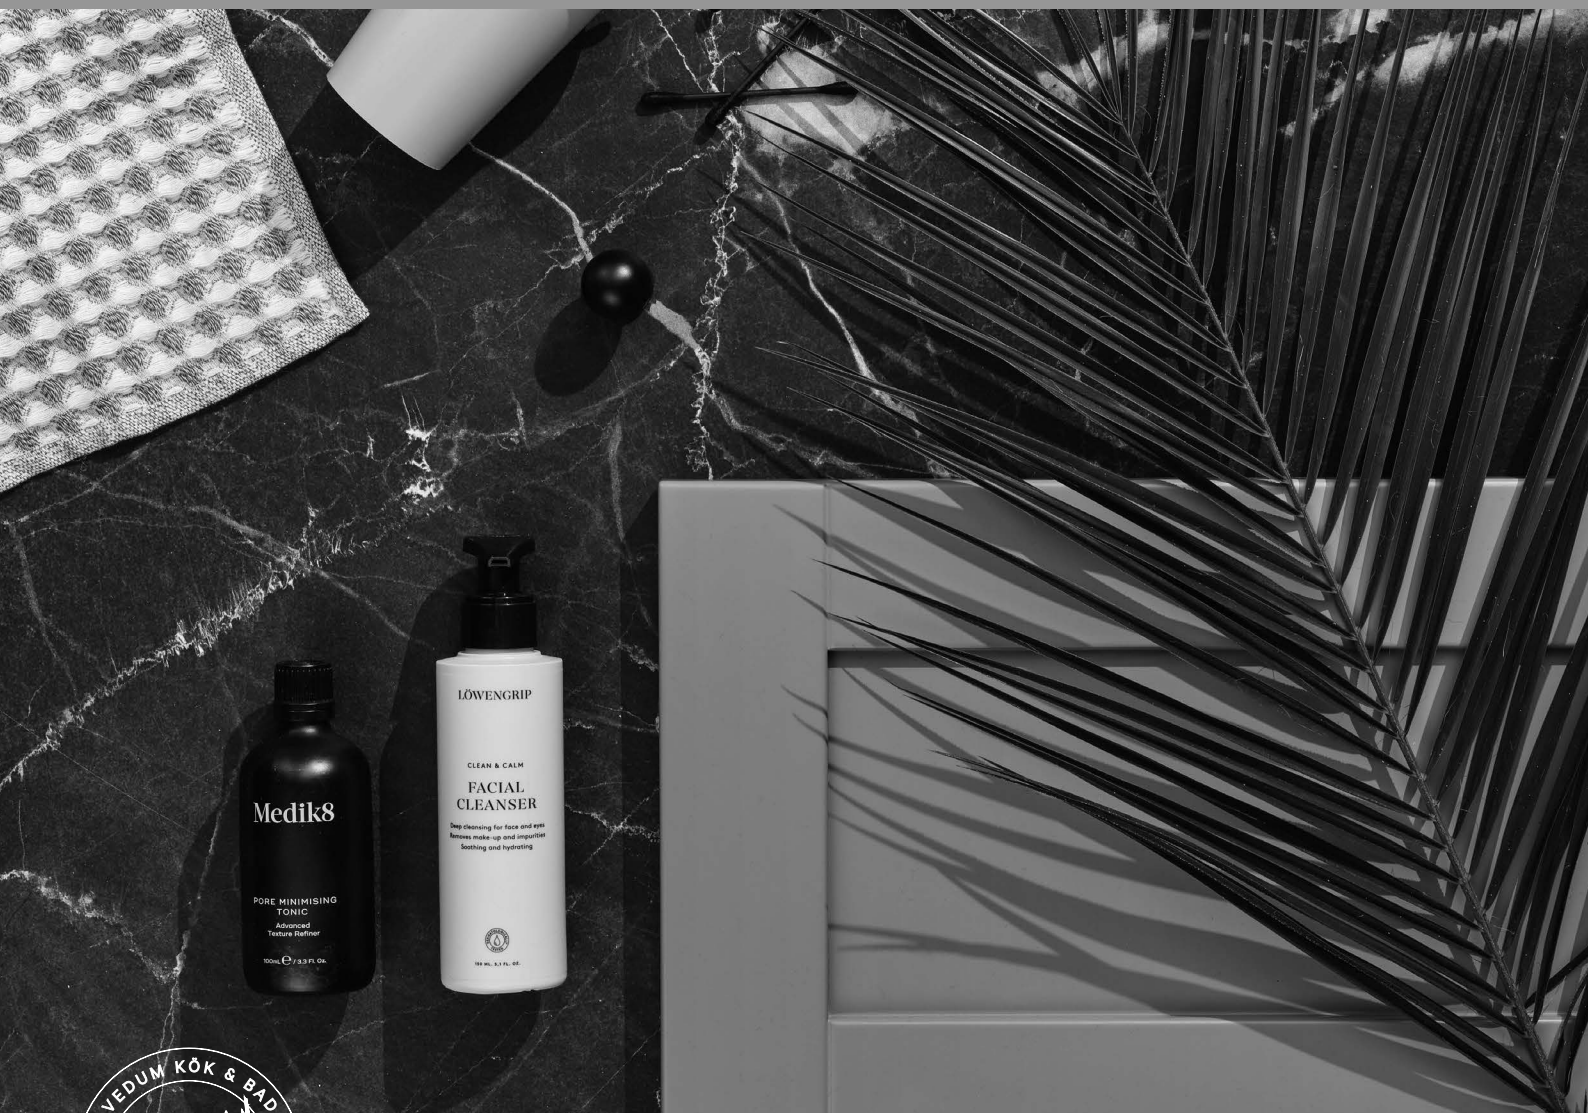

HUVUDKONTOR/TILLVERKNING
Vedum Kök & Bad AB
534 84 Vedum
Växel 0512-576 00
info@vedum.se
www.vedum.se

FÖR VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE
orderbad@vedum.se
Tel. 0512-576 70

KUNDTJÄNST KONSUMENT
kundtjanst@vedum.se
Tel. 0512-576 40

**UTSTÄLLNING
GÖTEBORG**
Hantverkarsvägen 10
436 33 Askim
goteborg@vedum.se
Tel. 031-748 68 40

**UTSTÄLLNING
STOCKHOLM**
Karlsbodavägen 9-11
168 67 Bromma
bromma@vedum.se
Tel. 08-564 849 90

**UTSTÄLLNING
LINKÖPING**
Fjärrvärmevägen 3
589 52 Linköping
linkoping@vedum.se
Tel. 013-474 64 00

**UTSTÄLLNING
UPPSALA**
Stångjärnsgatan 13
753 23 Uppsala
upsala@vedum.se
Tel. 018-161 170

**UTSTÄLLNING
MALMÖ**
Östra Tullgatan 2
211 28 Malmö
malmo@vedum.se
Tel. 040-664 52 30

**UTSTÄLLNING
VEDUM**
Kvarnen
534 60 Vedum
kvarnen@vedum.se
Tel. 0512-576 90

Du hittar mer mått, fakta, monteringsanvisningar och skötselråd som PDF på vår hemsida:



WWW.VEDUM.SE