



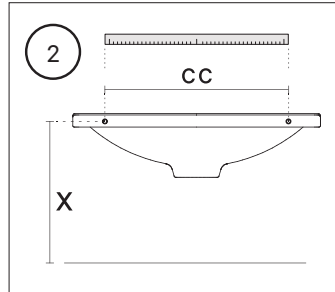

**BULTMONTERING TVÄTTSTÄLL**




**S** MONTERINGSANVISNING

**GB** ASSEMBLY INSTRUCTION

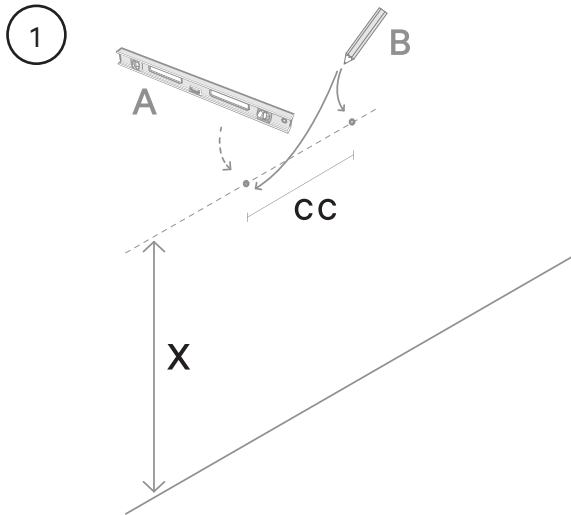

**CC MÅTT FÖR BULTMONTERING**

Flow och Free	X = 810 mm	CC = 
Tidy och Basic	X = 800 mm	CC = 

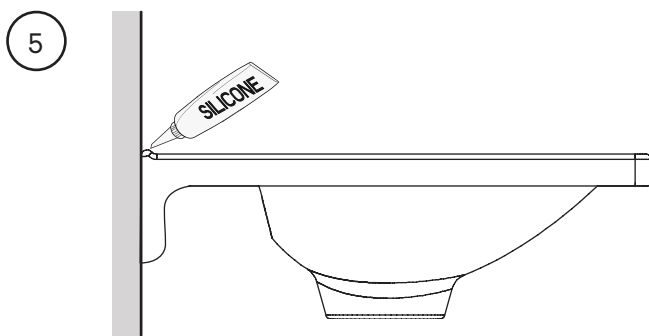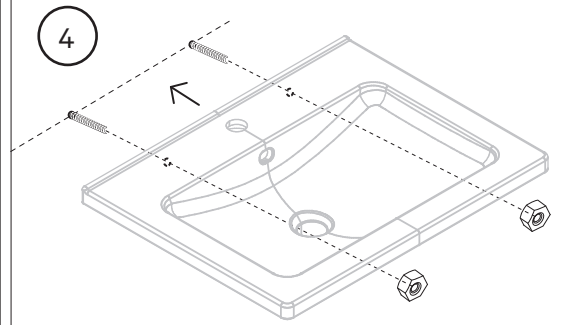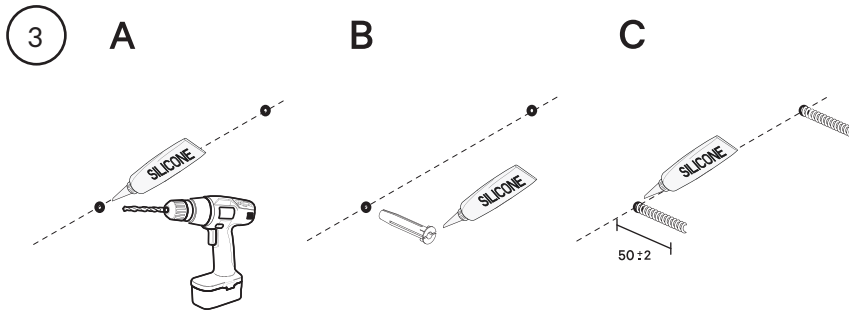

**AVLOPP I VÄGG**

Underskåp för tvättställ med lådor har utrymme bakom lådan enligt X och Y\* på ritning nedan: \*Free underskåp saknar spikregel, totalmått 65 mm är till vägg.

Flow tvättställspaket	X= 105 mm	<b>Utgång avlopp i vägg, max höjd över golv:</b>
*Free tvättställspaket	Y= 65 mm	Flow och Free 550 mm
Tidy tvättställspaket	X= 70 mm	Tidy och Basic 480 mm
Basic tvättställspaket	X= 90 mm	

