

4 Belysning



4.1 BALDAKINER

BELYSNINGSARMATURER


Vid belysning under väggskåp är det lagom att ett elrör går ut under väggskåpets underkant. Har du LED-belysning placeras drivern på lämpligt ställe, t.ex. inuti eller ovanför ett skåp. OBS! Skåpen är ej förberedda för kabeldragning, vilket gör att eventuella urtag i botten, hyllor och tak för kablar och kabellister görs på plats. Planera i förväg el-utgångar för belysning på din köksritning tillsammans med elektriker. Många av våra väggskåp i höjderna 700, 850 och 988 mm går att beställa med ett spår för kabeldragning på utsidan som sedan döljs av intilliggande skåp eller av en dekorsida.

Förborra **BALDAKINER** och skruva mot väggskåpstak. Montera spotlights och anslut elkablarna mellan drivern och spotlights på ovsidan av baldakinen.

MONTERING AV BALDAKIN MELLAN TVÅ VÄGGSKÅP. Använd bifogade skarvjärn (4 st) 39332 och skruv (8 st) 39147. Passa in baldakinen mellan väggskåpen och fäst på ovsidan med skarvjärn och skruv. Montera spotlights och anslut elkablarna mellan drivern och spotlights på ovsidan av baldakinen.

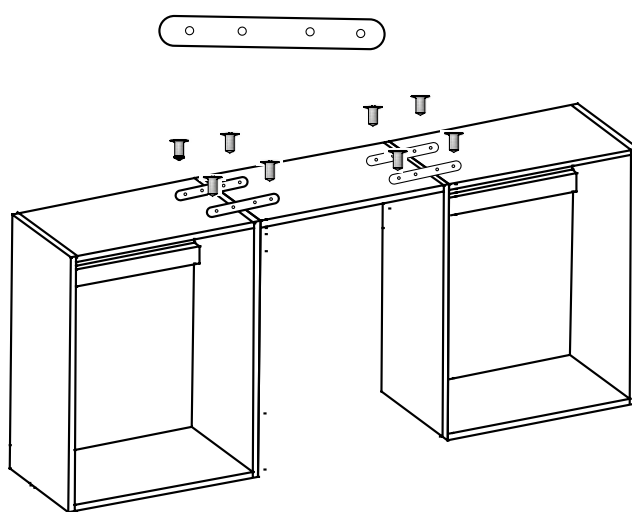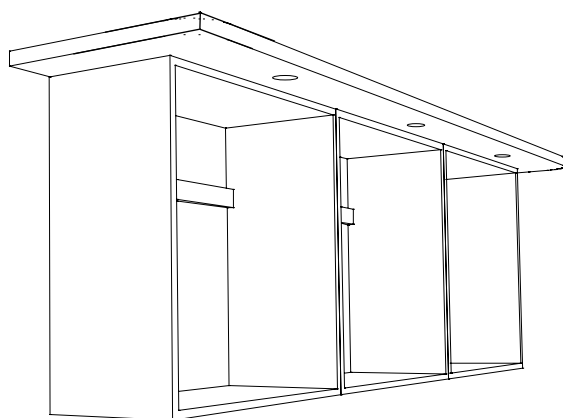

4.2 BELYSNINGSBOTTNAR

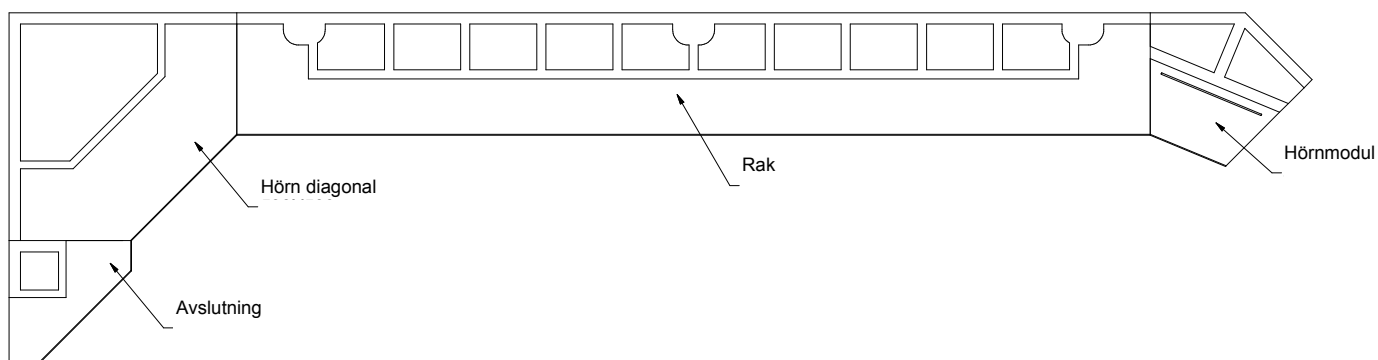

Belysningsbottnar för placering under väggskåp finns i fem varianter:

Art.nr. 3567 Rak 1600x322x16

Art.nr. 3568 Rak 2500x322x16

Art.nr. 3565 Hörn diagonal 599x599x16

Art.nr. 3566 Avslutning 322x322x16

Art.nr. 3569 Hörnmodul 460x393x16

Art.nr. 3563 Rak 1238x323x19

Art.nr. 3564 Rak 2457x323x19

Art.nr. 3562 Hörndiagonal 599x599x19

Art.nr. 3561 Avslutning 323x323x19

Art.nr. 3570 Hörnmodul 460x394x19

35591 Rak 1600x322x19 Bianca

35592 Rak 2600x322x19 Bianca

35593 Hörndiagonal 599x599x19 Bianca

35594 Avslutning 322x322x19 Bianca

35595 Hörnmodul 460x393x19 Bianca

4 Belysning

4.2 FORTS. BELYSNINGSBOTTNAR

1. Mät väggskåpens bredd.
2. Markera var hålen för lamporna skall placeras och mät ut centrum i de förfrästa spårerna på baksidan. Borra igenom med ett litet borrh från baksidan, vänd därefter skivan och borra igenom med en dosfräs, kontrollera diameter på vald belysning.
3. Montera lamporna och lägg kablarna tillrätta i spårerna på baksidan.
4. Många av våra väggskåp i höjderna 700, 850 och 988 mm går att beställa med ett spår för kabeldragning på utsidan som sedan döljs av intilliggande skåp eller av en dekorsida. Annars får man dra kablarna genom elrör eller genom skåpens botten. Man kan även fräsa spår på utsidan av ett skåp som täcks av en dekorsida eller ett annat skåp, alternativt fräsa spår på insidan i bakkant av en dekorsida och dra kablarna där. Plats finns urfräst i belysningsbotten för att kunna placera grenuttaget (med uttag för 6 LED-lampor) där och koppla in LED-lamporna. Därefter kan man dra upp grenuttagets kabel i kabelspåret (om det är beställt skåp med spår) och placera drivern ovanpå skåpet eller någonstans i närheten.
5. Kontrollera var kablarna är dragna och var belysningsbottnarna är förfrästa. Förborra genom skåpets botten och använd sammanbindningsskruv för att fästa bottnarna i skåpen. Skruva EJ i de förfrästa spårerna!
6. Drivern till LED-belysningen göms antingen inne i skåpen eller ovanpå skåpen.

